


DESCRIPTIF

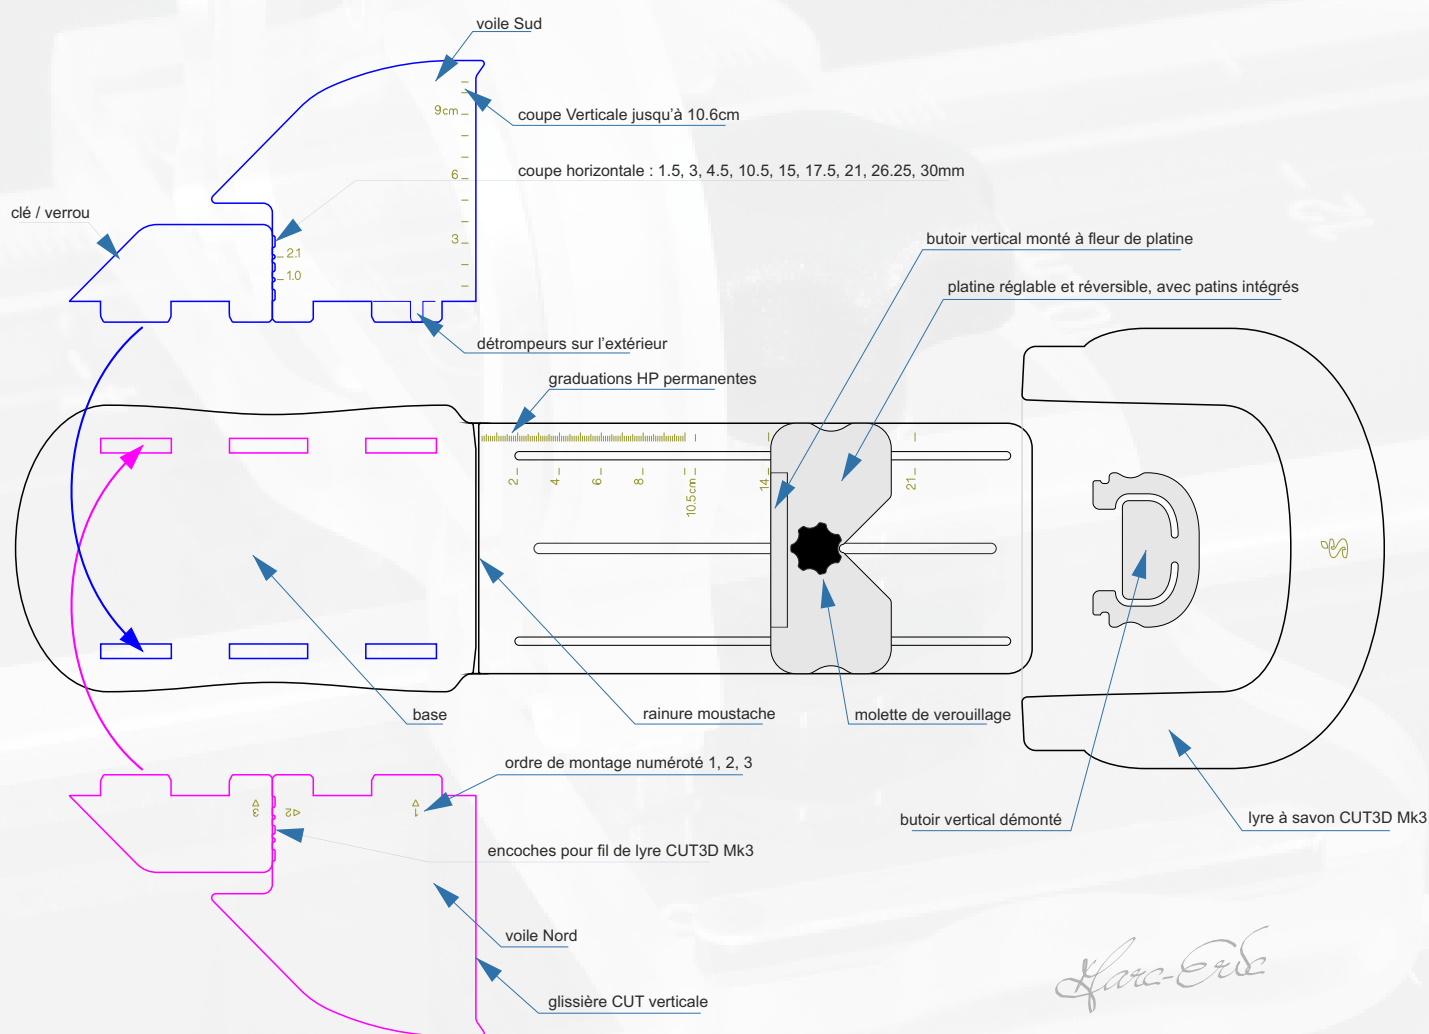


- 1 - Enclencher la voile Nord (regarder le sens des flèches gravées 1 & 2)
- 2 - Enfoncer la clé de verrouillage* qui doit entrer en contact avec la base (flèche 3)
- 3 - Même procédure pour la voile Sud.

NOTE : les glissières CUT verticales des voiles peuvent se monter indifféremment à l'Est ou à l'Ouest de la base.



COUPE VERTICALE 420mm

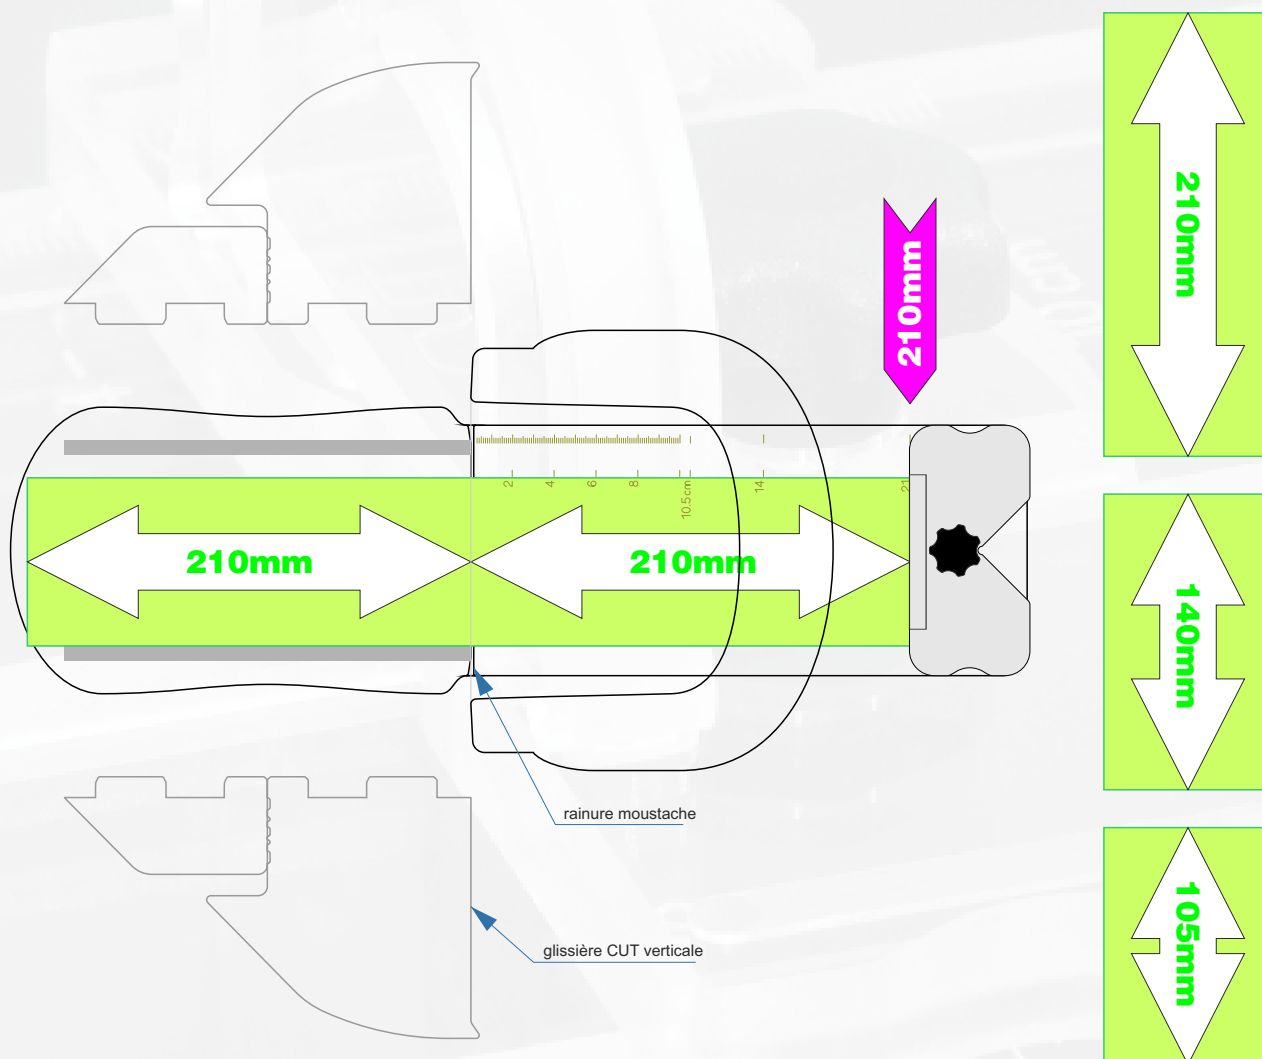


- 1 - Glissières CUT verticales montées à l'Est, coté rainure moustache
- 2 - Réglage platine sur le repère gravé 210mm
- 3 - Couper à la verticale votre pain de savon 420mm en deux morceaux de 210mm*

*Vous pouvez couper en 3X (140mm), en 4X (105mm), en 5X (84mm) etc...
210mm = 1 Coprah, 105mm = 1 Baby




COUPE OBLIQUE 45°

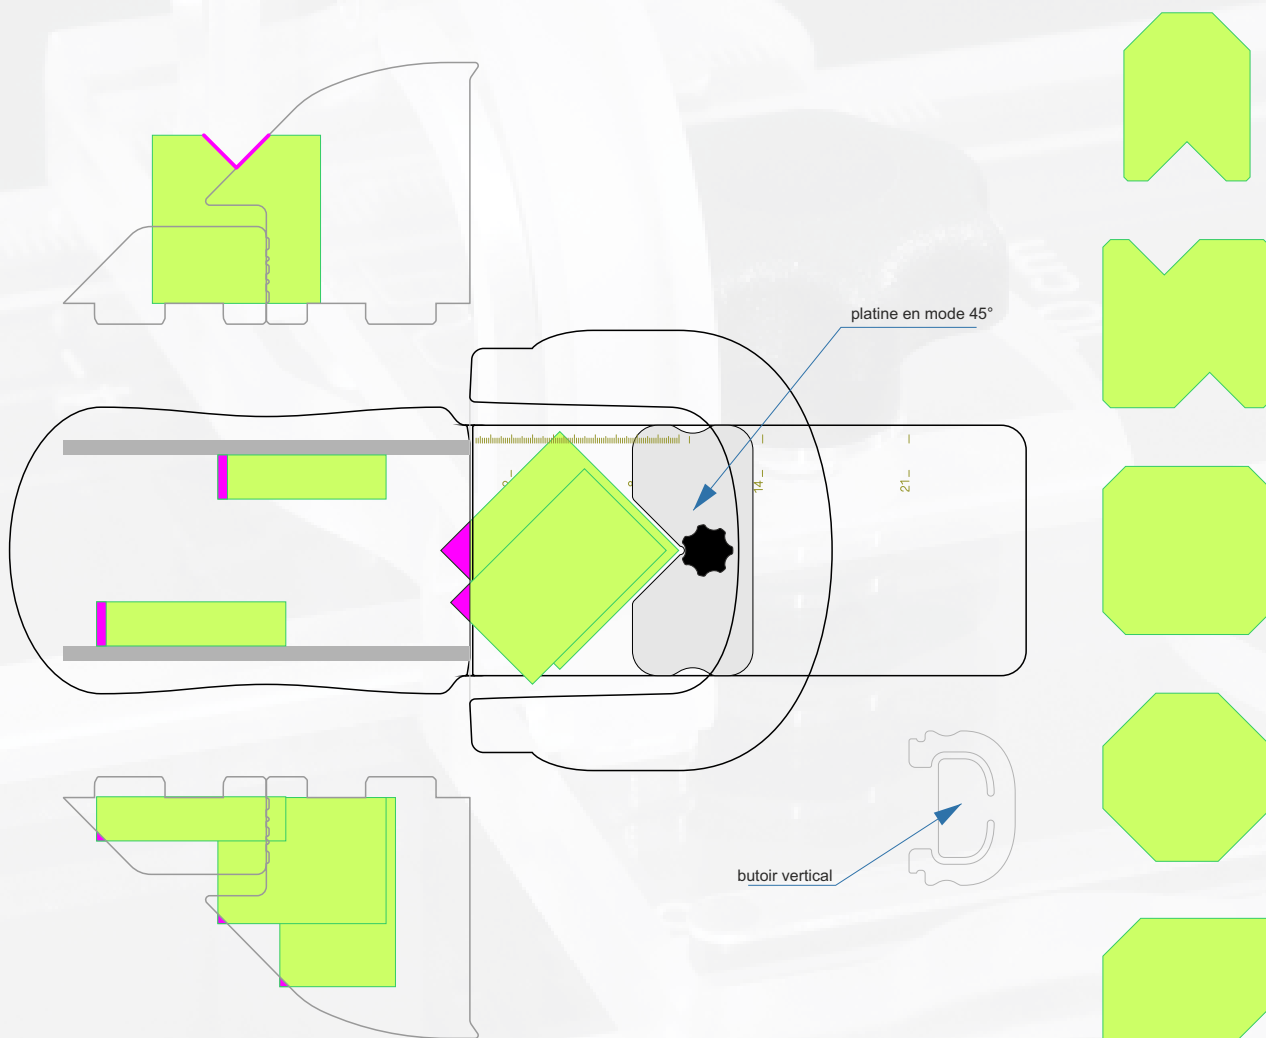

- 1 - Glissières CUT verticales des voiles montées à l'Est, coté rainure moustache
- 2 - Platine inversée en mode 45°, butoir vertical démonté
- 3 - Réglage* selon le **résultat voulu** en plaçant un savon à 45° dans la platine
- 4 - Possibilité d'ébavurer (à vue ou repère adhésif) sur les clés et voiles coté Ouest




COUPE HORIZONTALE 420mm

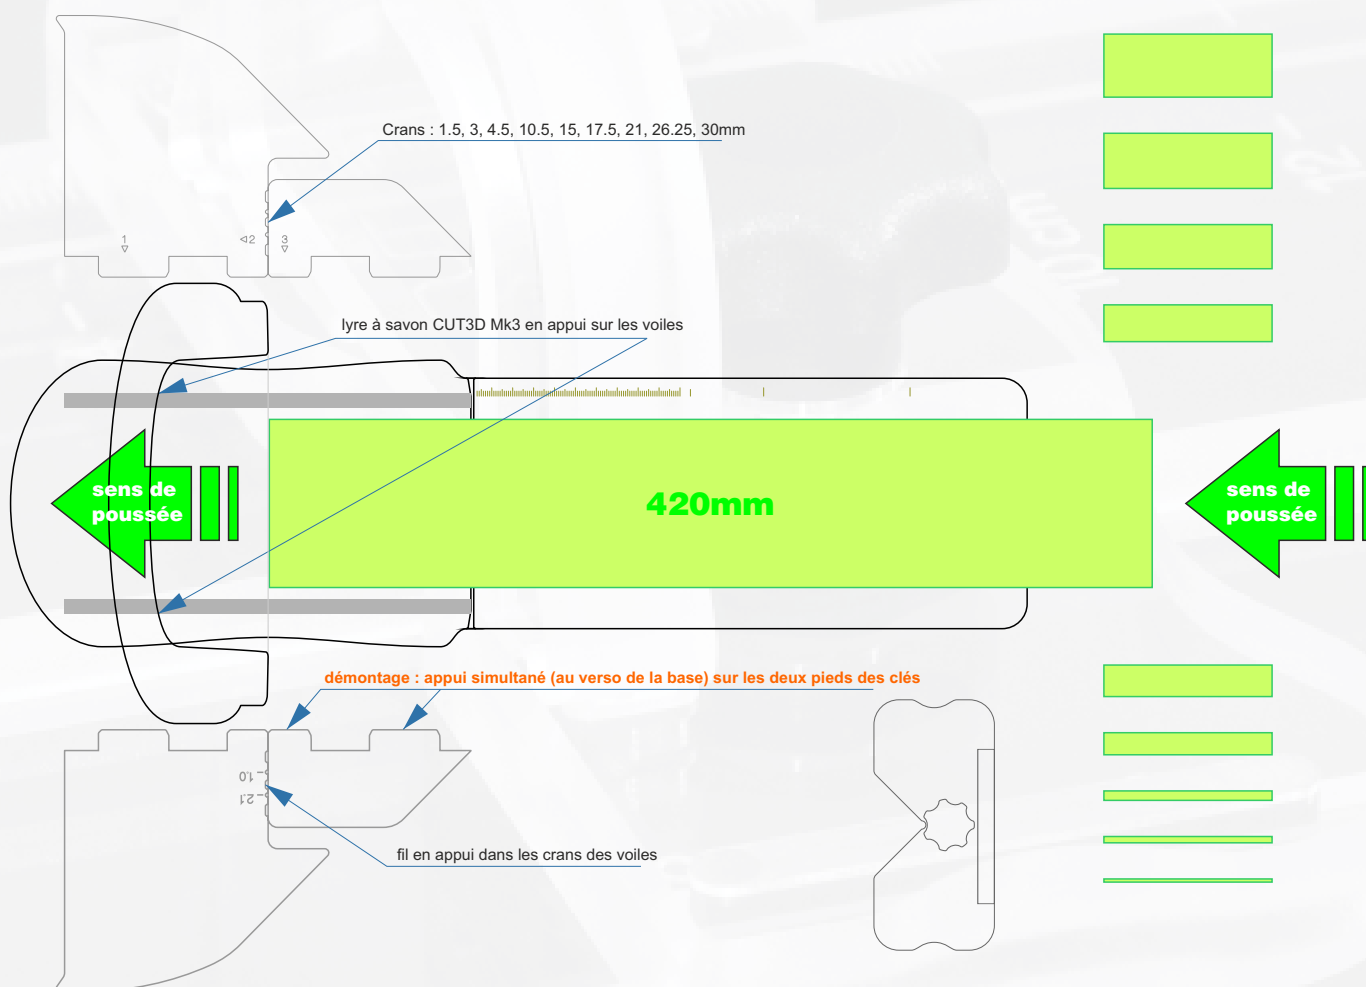

- 1 - Démontez la platine* remplacer la rondelle téflon et l'écrou sur la molette
 - 2 - **Démontez clés**** et voiles, puis montez les glissières CUT des voiles coté Ouest,
 - 3 - Insérez le fil dans le cran CUT horizontal désiré, la lyre en appui sur les 2 voiles
 - 4 - Vérouillez les voiles + fil en insérant les clés dans la base
 - 5 - **Poussez** toujours le pain de savon le fil en appui*** dans leurs crans respectifs
- NOTE : prévoir l'aide du Pouss-Pouss 80, et un plan de travail dégagé !



COUPE HORIZONTALE 105mm

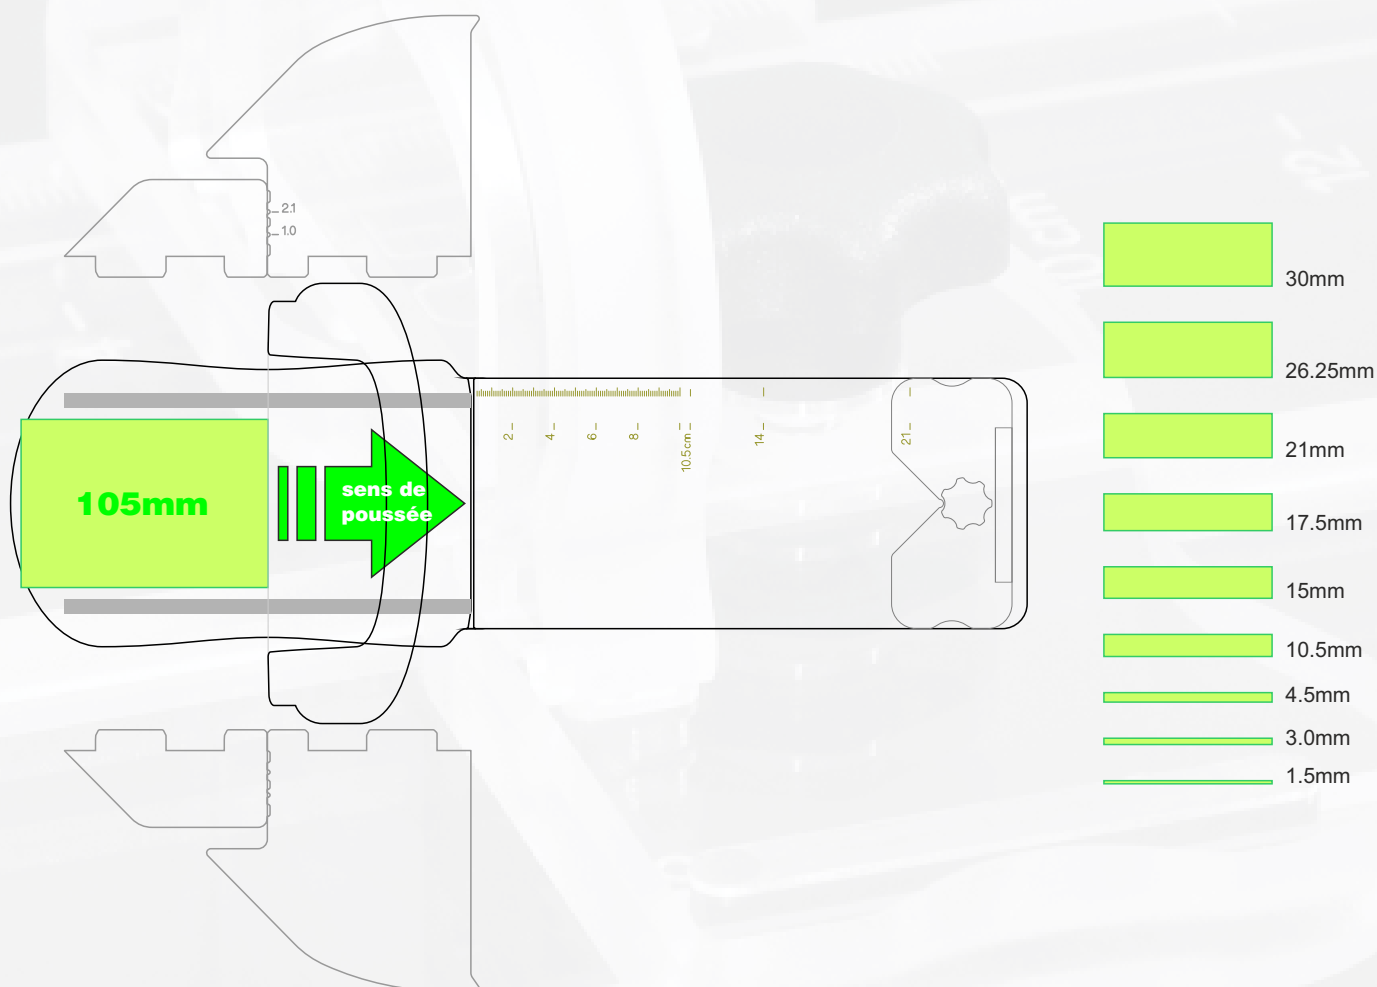

- 1 - Avec les pains de savon de 105 et 140mm, inutile de démonter la platine.
- 2 - Inutile d'inverser les voiles
- 3 - Pousser toujours le pain de savon le fil en appui** dans leurs crans respectifs
- 4 - vous obtiendrez des tranches régulières de 1.5, 3, 4.5, 10.5, 17.5, 21, 26.25 et 30mm

Nettoyage* CUT3D Mk3 :

- enlever les clés (en appuyant par dessous) puis les voiles
- enlever le butoir vertical de la platine (par pincement)
- démonter délicatement la platine

Ordre de montage platine CUT3D Mk3 :