


Précaution d'Utilisation


Pour assurer l'étanchéité des moules Saponine, en particulier les moules PRO, il est fortement conseillé de travailler sur une surface plane, rigide, dure, pouvant supporter plus de 10-12 kilos sans se déformer, et ce, de façon permanente.

UTILISATION NON CONFORME

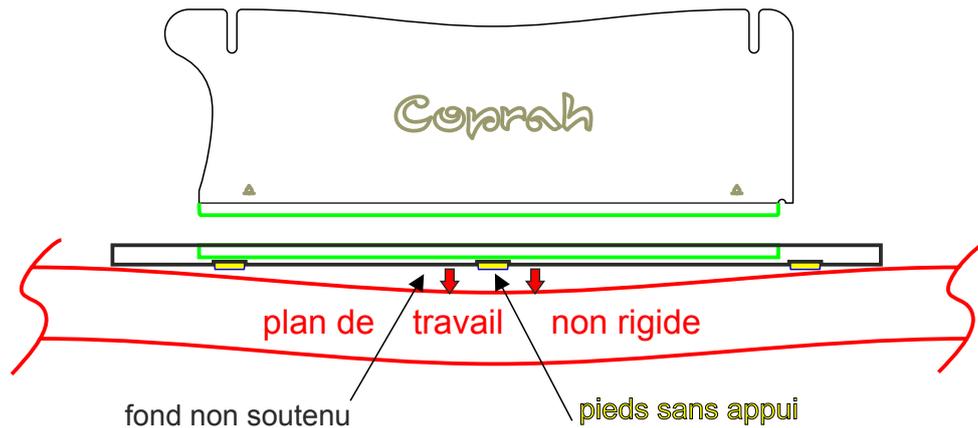

La pose du moule sur un support non rigide ou une surface molle entraînera la déformation du « fond » sous le poids de la pâte. Le fond du moule non soutenu comme il est prévu se déformera et n'assurera pas une bonne étanchéité (A vide, tous les pieds du fond doivent être en contact avec le plan de travail).

UTILISATION CONFORME

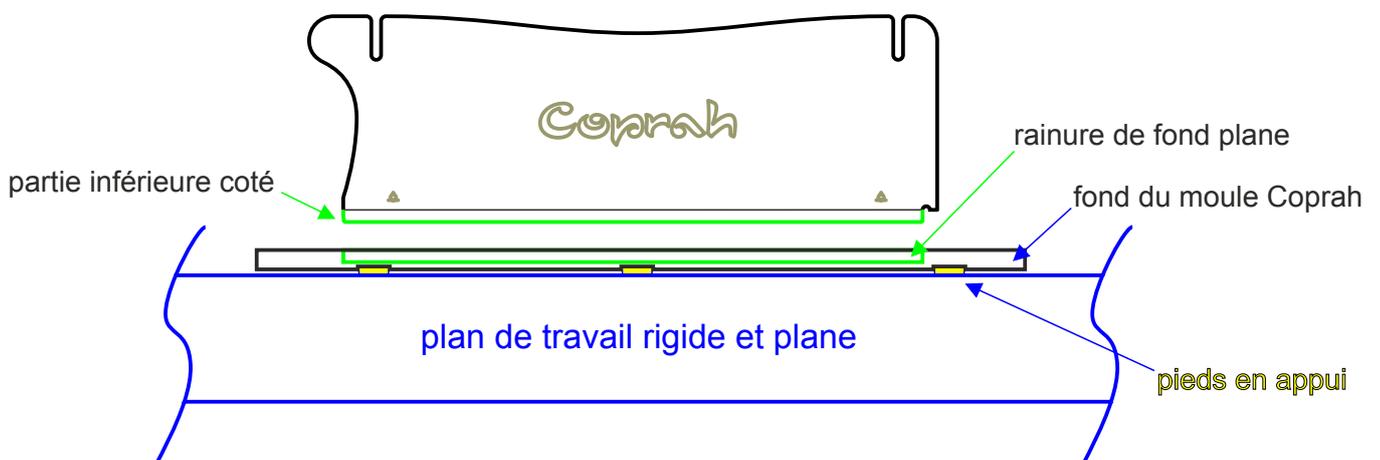

Pour obtenir une bonne étanchéité, il est nécessaire d'avoir un plan de travail rigide et plane. La partie inférieure des cotés (tracé vert) doit entrer en contact sur toute la longueur avec le fond de la rainure.